

Control iD

Guía de instalación **Kit de soporte iDFace y iDFace Max**



Gracias por comprar el kit de piezas para lector facial.

Para obtener información detallada sobre el uso de su nuevo iDFace, consulte:
<https://www.controlid.com.br/userguide/kit-soporte-idface-es.pdf>

Al utilizar los productos de Control iD, usted acepta las Condiciones de Uso y la Información sobre Protección de Datos Personales disponibles en:
www.controlid.com.br/legal/acessoeponto.pdf

Guía de Instalación Kit de soporte iDFace e iDFace Max

Instalación Mecánica

1. Herramientas necesarias


Para instalar el kit iDFace en la catraca necesitará los siguientes elementos: taladro, brocas (diámetros 3mm, 6mm y 10mm), sierra de perforación (diámetro 3 mm), lima, llave Allen de 2mm y 2,5mm, destornillador philips y llave de 8 mm (elementos no suministrados por Control iD).

2. Materiales del kit iDFace

Organice las piezas y asegúrese de que todas las partes necesarias estén presentes y de acuerdo con las cantidades relacionadas a continuación:

- Tornillo DIN7991 M3x10mm (4x)
- Tuerca DIN934 M5 (3x)
- Arandela plana DIN 125 Dia. 5mm (3x)
- Arandela de presión DIN 127 Dia. 5mm (3x)

- Plantilla para Taladrar:

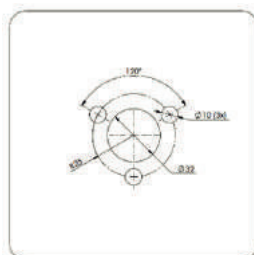

- Subconjunto de Soporte (1x):



Guía de Instalación

Kit de soporte iDFace e iDFace Max

- Tapa de Acabado (1x):



- Subconjunto de Fijación del Lector (1x):



iDFace

- Subconjunto de Fijación del Lector (1x):



iDFace Max

- Soporte Del Fijador (1x):



iDFace Max

- Cubre agujeros adhesivo (4x):



- Protección Izquierda del Facial (1x):



- Protección Derecha del Facial (1x):



Guía de Instalación Kit de soporte iDFace e iDFace Max

3. Instalación

3.1 Fije la plantilla y marque las posiciones de los agujeros según la figura siguiente:



Figura 1

3.2 Perforar los agujeros

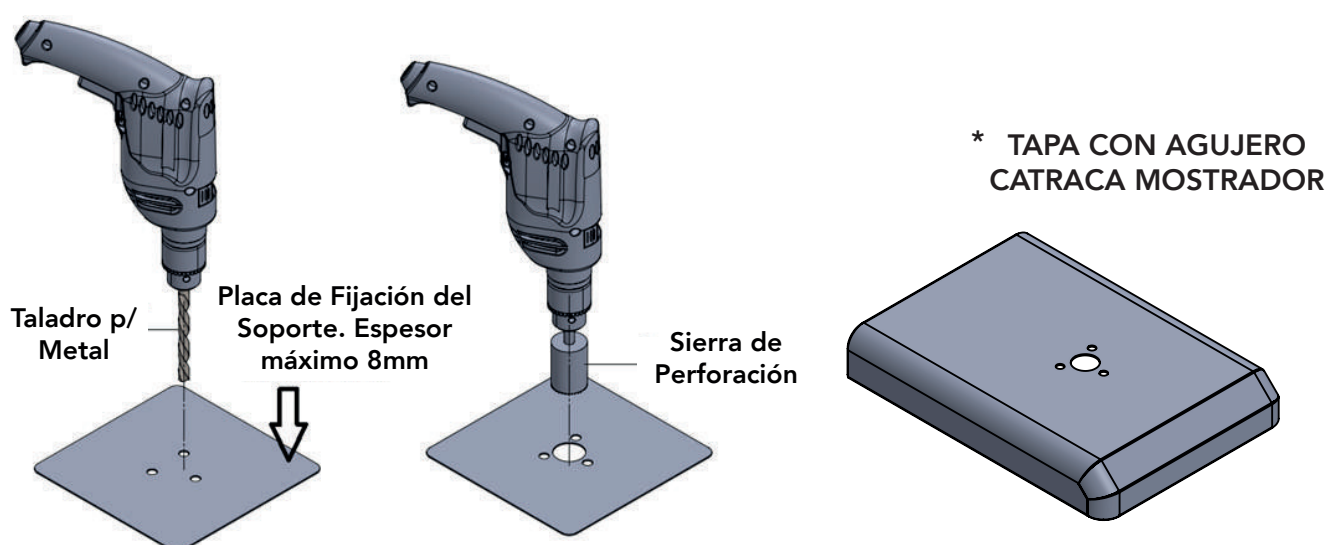


Figura 2

* Si usted ha adquirido el iDBlock Mostrador con iDFace Max, no es necesario taladrar la tapa, ya que el producto ya viene con los agujeros.

Guía de Instalación

Kit de soporte iDFace e iDFace Max

3.3 Armar el Subconjunto de Soporte:

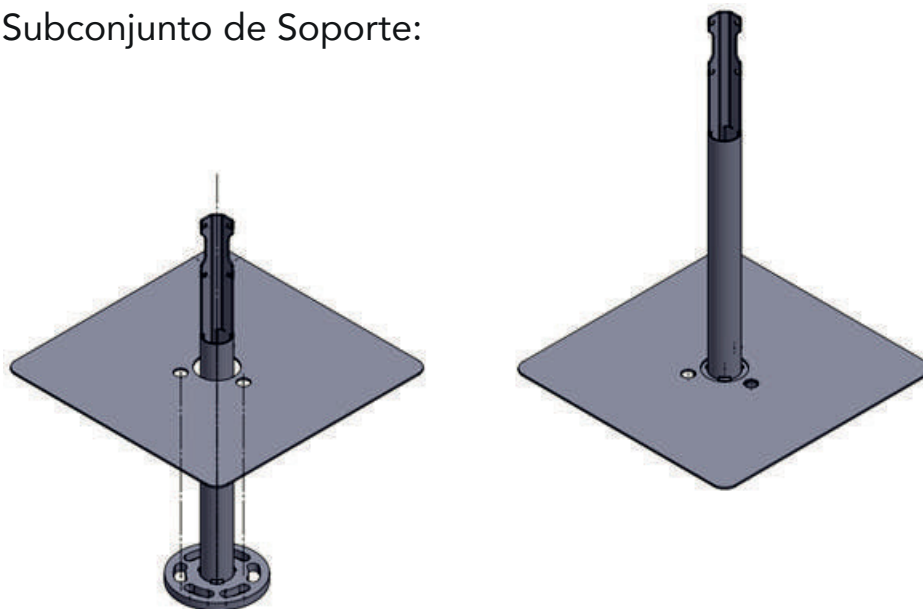


Figura 3

3.4 Fijar la Tapa de Acabado:

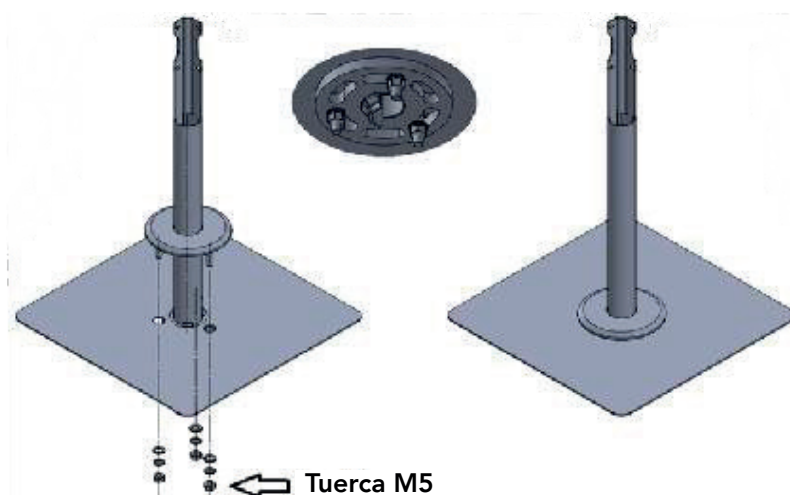


Figura 4

Guía de Instalación

Kit de soporte iDFace e iDFace Max

3.5 Atornillar el Soporte del Fijador


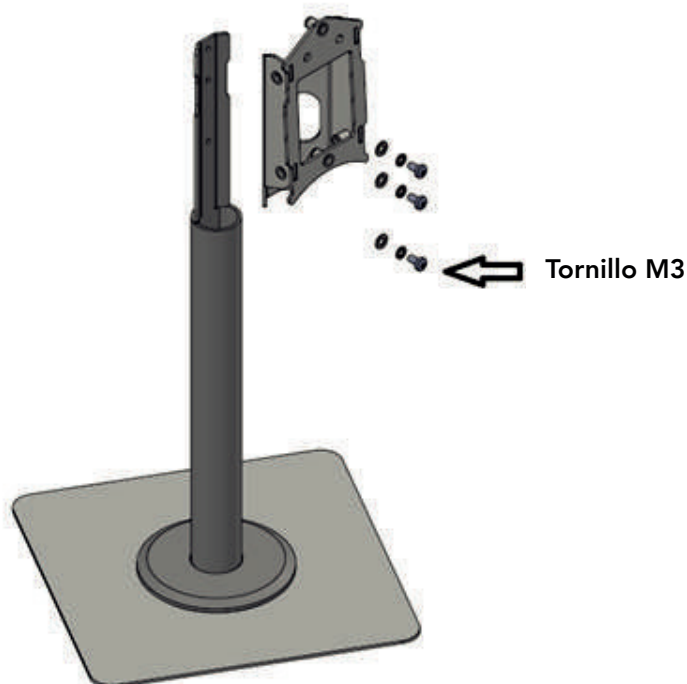


Figura 5

3.6 Enrutamiento de Cables

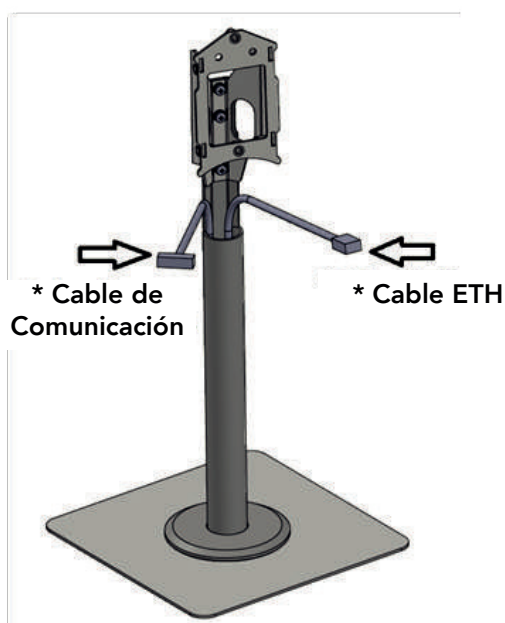

*Cables no suministrados por Control iD.

Figura 6

Guía de Instalación

Kit de soporte iDFace e iDFace Max

3.7 Fijar Protecciones del Facial y el Fijador del Lector:


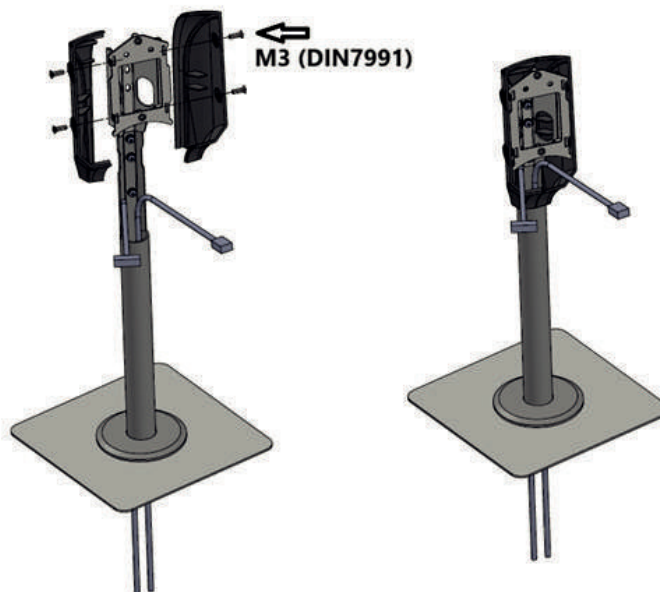


Figura 7

3.8 Fijar el Soporte del Lector Facial

iDFace

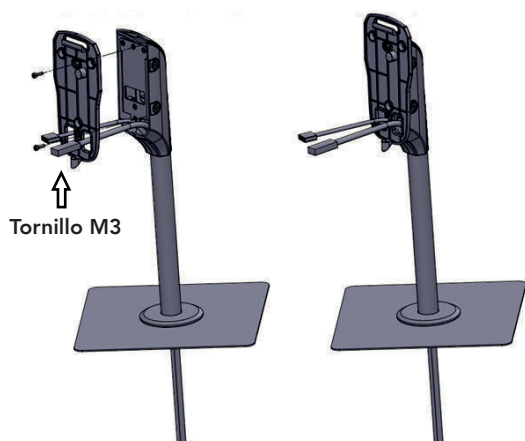

iDFace Max

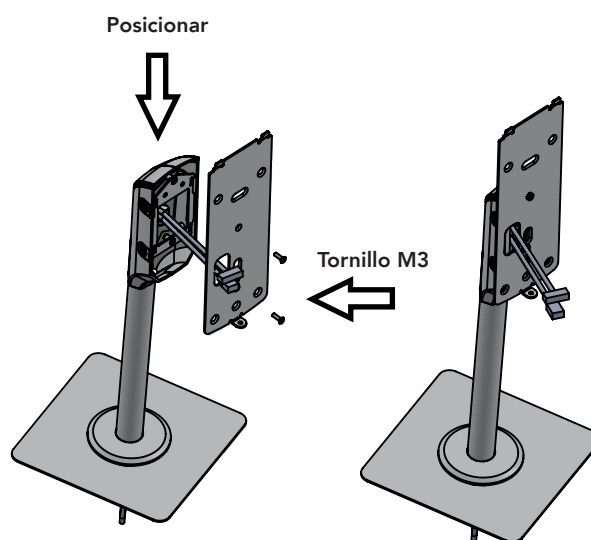


Figura 8

Guía de Instalación

Kit de soporte iDFace e iDFace Max

3.9 Armar el Lector Facial:

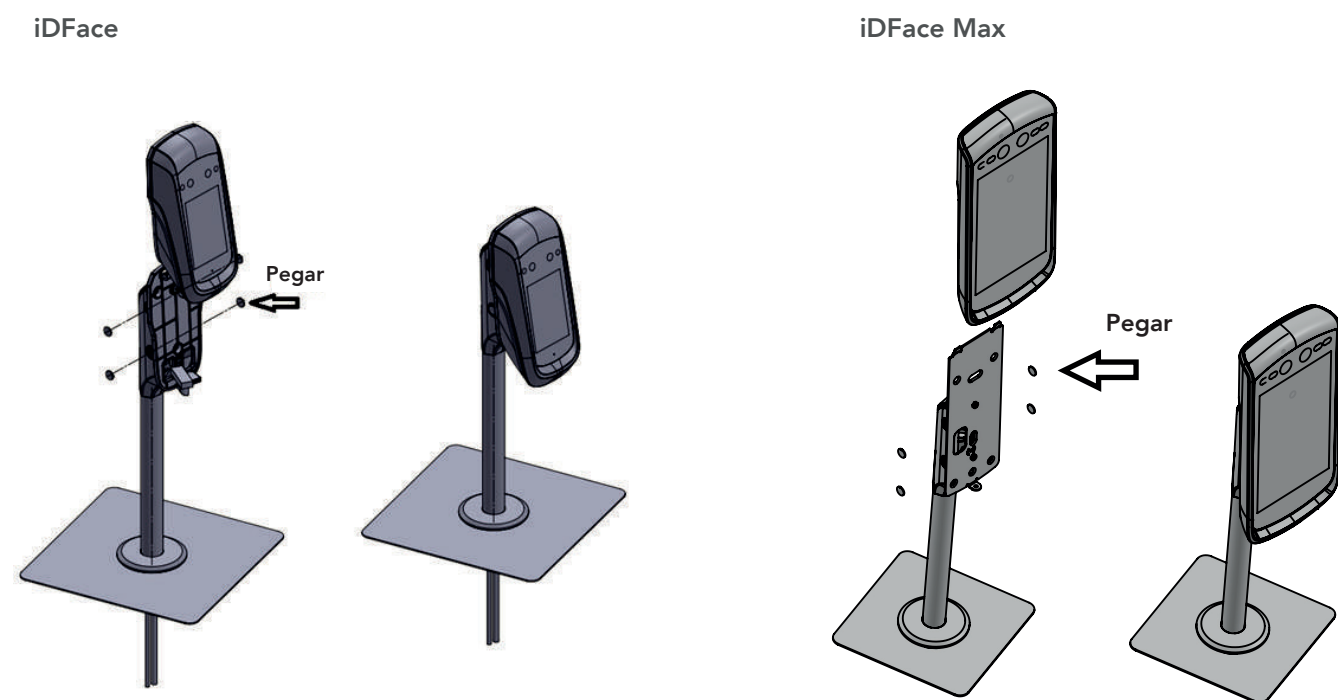


Figura 9